# BR201.3A

# Frigiderului

# MANUAL DE UTILIZARE

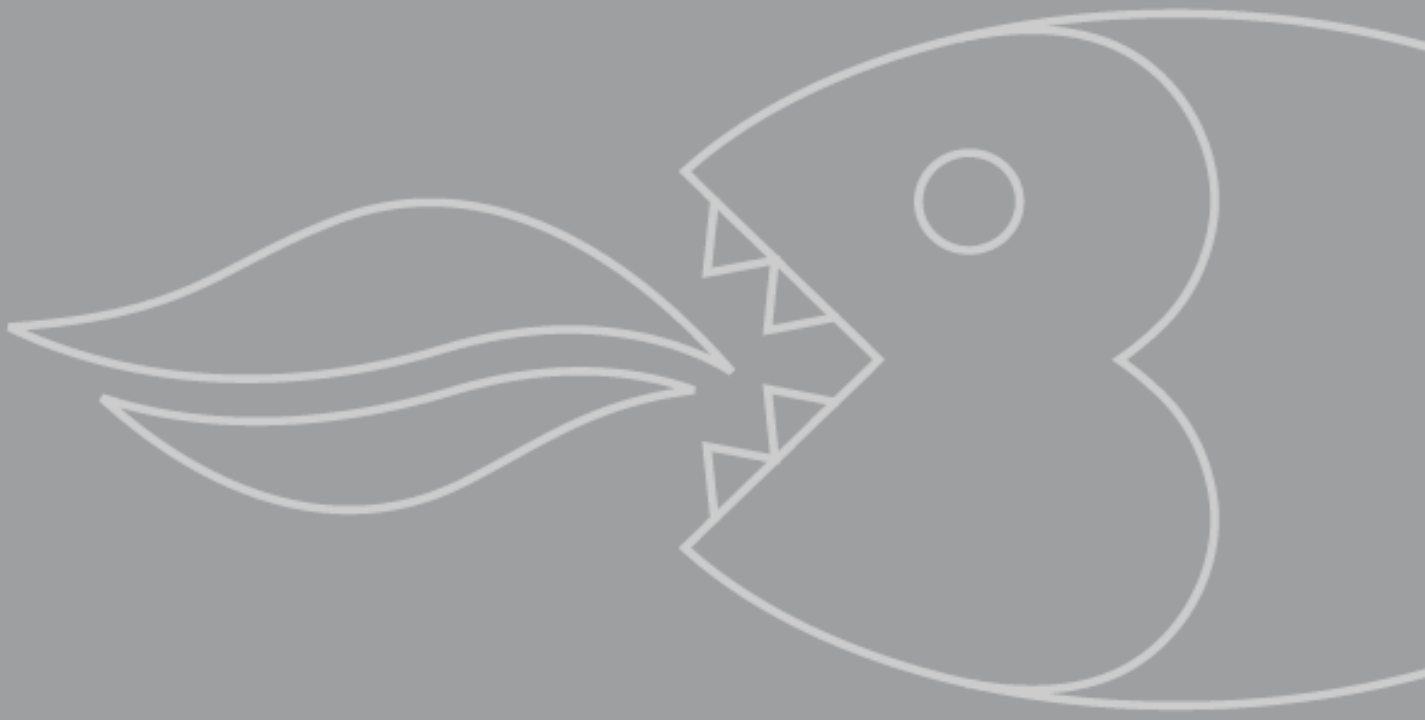

Baumatic®

# MANUAL DE UTILIZARE AL
# frigiderului
# BAUMATIC
# BR201.3A

Baumatic®

*You will be mine ...*

***NOTĂ:*** ***Prezentul manual de utilizare conţine informaţii importante, inclusiv informaţii cu privire la siguranţă şi instalare, care vă permit să utilizaţi aparatul la capacitatea maximă. Păstraţi-l la loc sigur, astfel încât să îl puteţi consulta ori de câte ori este necesar; manualul vă este destinat dvs. sau oricărei persoane care nu este familiarizată cu modul de utilizare a aparatului.***

DD 19/12/11

# Cuprins


**Notă privind protecţia mediului** 4

**Informaţii importante privind siguranţa** 4

**Specificaţii privind combina frigorifică** 5
Descrierea combinei frigorifice 6
Caracteristicile produsului 6

**Utilizarea combinei frigorifice Baumatic** 7
Înainte de pornire 7
Prima utilizare 7
Pornirea aparatului şi setarea termostatului 7

**Aranjarea şi depozitarea alimentelor în frigider** 7

**Congelatorul** 8
Congelarea alimentelor proaspete 9
Recomandări cu privire la congelare 9
Prepararea de cuburi de gheaţă 9

**Curăţarea şi întreţinerea** 9
Dezgheţarea frigiderului 9
Dezgheţarea congelatorului 10
Înlocuirea becului 10

**Instalarea** 11
Branşamentul electric 11
Poziţionarea 11
Schimbarea usii aparatului 14

**Depanarea** 15

## Notă privind protecţia mediului

Notă: Înainte de a demonta un aparat vechi în vederea casării, opriţi-l şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare cu curent. Tăiaţi ştecărul, astfel încât acesta să devină inutilizabil. Tăiaţi cablul imediat din spatele aparatului pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare. Aceste operaţiuni trebuie efectuate de către o persoană competentă. Dezactivaţi sistemul de blocare pentru siguranţa copiilor astfel încât copiii să nu poată rămâne blocaţi în interiorul aparatului.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că produsul este eliminat în mod corect, veţi contribui la evitarea posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii, ce ar putea apărea în caz contrar, dacă deşeurile nu sunt manipulate în mod corespunzător.

Simbolul de pe produs sau de pe documentele care însoţesc produsul indică faptul că aparatul nu poate fi tratat ca deşeu menajer, ci trebuie depus la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

Eliminarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu reglementările de mediu locale privind eliminarea deşeurilor.

Pentru informaţii detaliate privind tratarea, recuperarea şi reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul din care aţi achiziţionat produsul.

- Materialele de ambalare utilizate de Baumatic nu sunt dăunătoare mediului şi pot fi reciclate.
- Eliminaţi toate materialele de ambalare în mod adecvat, respectând mediul.

## Informaţii importante privind siguranţa

Siguranţa dvs. reprezintă o prioritate pentru Baumatic. Vă rugăm să citiţi acest manual de utilizare înainte de instalarea sau utilizarea aparatului. În cazul în care aveţi neclarităţi, contactaţi Departamentul Tehnic al Baumatic.

***IMPORTANT:*** *Toate lucrarile de instalare trebuie efectuate de un electrician calificat sau de o persoana competenta.*

### Utilizarea aparatului

- Aparatul dvs. a fost proiectat exclusiv pentru uz casnic. Acesta este destinat depozitării de alimente care necesită răcire şi congelare. În cazul în care este utilizat în alte scopuri sau nu este utilizat în mod corect, Baumatic nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagubele provocate.
- Nu aduceţi modificări aparatului, deoarece acest lucru vă poate afecta siguranţa.

Înainte de utilizarea aparatului

- Verificaţi aparatul pentru a identifica eventualele stricăciuni survenite în timpul transportului. Dacă observaţi eventuale stricăciuni, nu conectaţi aparatul la sursa de curent electric şi luaţi legătura cu distribuitorul.

Agentul frigorific

- Aparatul dvs. conţine agentul frigorific R600a, un gaz natural fără clorofluorocarburi, care sunt dăunătoare mediului. Această substanţă este totuşi inflamabilă şi este necesar, prin urmare, să respectaţi următoarele măsuri de siguranţă:
  - În timpul transportului şi instalării aparatului, asiguraţi-vă că tubulatura prin care circulă agentul frigorific nu suferă avarii.
  - În cazul în care tubulatura este avariată, este necesar să eliminaţi sursele de foc şi flăcările deschise. De asemenea, camera în care este instalat aparatul trebuie ventilată în mod corespunzător.
- Nu depozitaţi niciun fel de obiecte pe aparatul frigorific deoarece aceasta se poate avaria.

Siguranţa copiilor

- Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor.
- Nu lăsaţi copiii să atingă butoanele sau să se joace cu aparatul.

Informaţii generale privind siguranţa

- Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate ştecărul din priză.
- Nu introduceţi sau scoateţi ştecărul din priză cu mâinile ude.
- Nu folosiţi aparatul în exterior sau în locuri unde acesta poate fi afectat de intemperii.
- Înainte de a efectua operaţiuni de curăţare sau de întreţinere, asiguraţi-vă că aţi deconectat aparatul de la sursa de alimentare cu curent.
- Asiguraţi-vă că tubulatura din spatele aparatului nu intră în contact cu suprafaţa peretelui.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că în locul unde instalaţi produsul nu sunt depozitate obiecte din hârtie sau alte materiale inflamabile.
- Nu blocaţi niciodată orificiile de ventilaţie ale aparatului, nici pe interior, nici pe exterior.
- Este extrem de important să asiguraţi ventilarea corespunzătoare a aparatului, în sensul în care aerul trebuie să circule între partea inferioară a aparatului şi suprafaţa pe care acesta este instalat.
- Nu amplasaţi aparate electrice, precum mixere sau aparate de preparat îngheţata, în interiorul aparatul frigorific.

Repararea aparatului

Nu încercaţi să reparaţi dvs. aparatul, deoarece puteţi suferi leziuni sau puteţi provoca avarierea gravă a aparatului. În cazul în care aparatul necesită reparaţii, contactaţi Departamentul de service al Baumatic.

## Specificaţii privind frigiderul

Vă felicităm pentru achiziţionarea unui aparatul frigorific Baumatic.

- Dezgheţare automată (doar pentru frigider)
- Termostat reglabil
- Compartiment pentru oua
- Compartiment pentru unt
- 2 rafturi pentru uz general
- 4 rafturi pe uşă
- 4 rafturi de sticlă
- 1 raft de sticla deasupra compartimentului legime/fructe.
- 2 compartiment pentru legume/fructe
- compartiment congelator
- Picioare reglabile
- Usa reversibila

## Dimensiunile frigiderului

| | |
|---|---|
| Înălţime: | 1225 mm |
| Lăţime: | 540 mm |
| Adâncime: | 545 mm |

## Dimensiunile de incastrare

| | |
|---|---|
| Înălţime: | 1225 mm –1245 mm |
| Lăţime: | 560 mm – 570 mm |
| Adâncime: | 550 mm |

## Clasa energetică

| | |
|---|---|
| Clasă energetică: | A |

* Consultaţi instrucţiunile de instalare pentru informaţii mai detaliate privind dimensiunea spaţiului de instalare.

***IMPORTANT:*** *La instalarea aparatului este important sa respectati specificatiile referitoare la temperatura.*

Consultaţi plăcuţa cu indicaţiile referitoare la temperatură. Aceasta este amplasată în interiorul frigiderului, în partea stângă faţă. Pentru a putea citi informaţiile de pe plăcuţă, este necesar să deschideţi uşa frigiderului. Pe plăcuţă este specificat domeniul temperaturii ambiante în care aparatul funcţionează în mod corespunzător.

## Descrierea combinei frigorifice

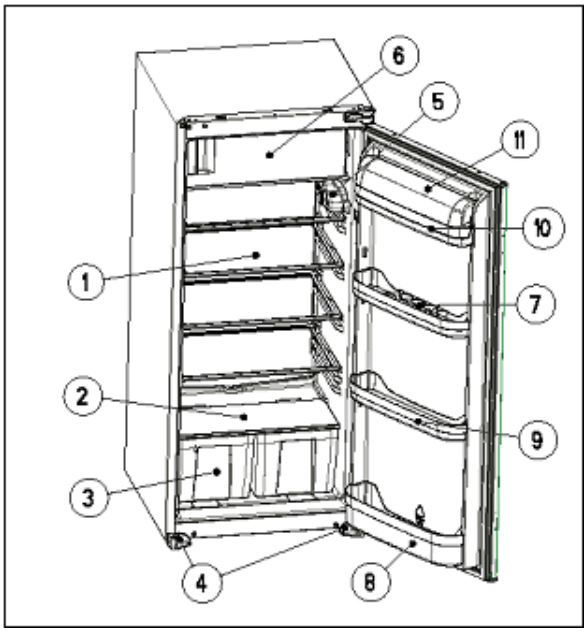


## Caracteristicile produsului

**1)** ***Rafturile***

- Rafturile pot fi montate în oricare din ghidajele din interiorul aparatului. Acesta sunt prevăzute cu protecţii antialunecare.
- Pentru a demonta un raft: Îndepărtaţi toate obiectele depozitate pe raftul respectiv. Apoi ridicaţi partea din faţă a raftului şi trageţi-l din ghidaj.

**2)*Raft transp sticla raft de sticla deasupra compartimentului legime/fructe***

**3)** ***Compartimentul pentru legume/fructe si capacul acestuia***

- Compartimentul pentru legume/fructe este situat în partea inferioară a frigiderului şi este prevăzut cu un capac.
- Capacul împiedică uscarea prematură a fructelor şi legumelor.

**4)** ***Picioare reglabile.***

**5)** ***Termostat.***

**6)** ***Compartiment de congelare.***

- Congelatorul **** are o capacitate netă de 17 de litri.

***Rafturile de pe usa frigiderului.***

- Uşa frigiderului este prevăzută cu diverse rafturi care permit depozitarea ouălor, a brânzei, a untului şi a iaurtului. De asemenea, pot fi depozitate pachete mici, tuburi, cutii de conserve etc.

**7)** ***Raft pentru oua.***

**8)** ***Raft pentru sticle.***

- Raftul inferior este destinat depozitării de sticle de dimensiuni normale.

**9)** ***Raft pentru borcane, iaurt.***

**10)** ***Raft pentru unt.***

**11)** ***Capacul raftului pentru unt.***

- ***IMPORTANT: ESTE IMPORTANT CA NICIUNUL DINTRE RAFTURILE SITUATE PE USA SA NU FIE SUPRAÎNCARCAT, DEOARECE ACEST LUCRU REDUCE ÎN MOD CONSIDERABIL DURATA DE VIATA A RAFTURILOR.***

## Utilizarea combinei frigorifice Baumatic

### Înainte de pornire

- Asiguraţi-vă că aparatul a fost instalat de o persoană calificată, conform instrucţiunilor de instalare Baumatic.
- După livrare, aşteptaţi opt ore înainte de branşarea aparatului la sursa de alimentare cu curent. Acest lucru permite stabilizarea agentului frigorific care a fost agitat pe timpul transportului.
- Curăţaţi exteriorul aparatului şi accesoriile mobile cu apă în care aţi turnat detergent lichid.
- Curăţaţi interiorul aparatului cu bicarbonat de sodiu dizolvat în apă călduţă. După curăţare, lăsaţi interiorul şi accesoriile să se usuce complet.
- La prima pornire a aparatului puteţi simţi un miros neplăcut. Acesta se va diminua după ce aparatul începe să răcească.

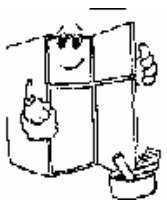

### Prima utilizare

- La prima pornire a aparatului, compresorul va funcţiona continuu timp de 24 de ore sau până când temperatura din combina frigorifică este suficient de mică.
- În acest interval, nu deschideţi uşa prea des şi nici nu depozitaţi o cantitate prea mare de alimente în interiorul combinei frigorifice.
- Dacă aparatul este oprit sau deconectat de la alimentarea cu curent, aşteptaţi cel puţin 5 minute înainte de a-l reporni sau reconecta.

## Pornirea aparatului şi setarea termostatului

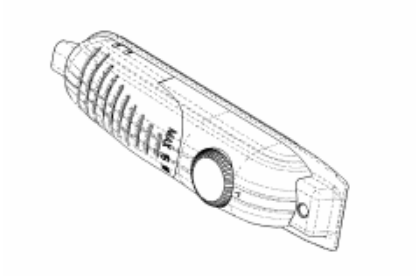

Aparatul se porneşte prin conectarea la sursa de alimentare cu curent şi setarea termostatului. Termostatul se află în interiorul frigiderului, în partea dreaptă faţă, lângă bec.

- Termostatul reglează automat temperatura în funcţie de numărul selectat folosind butonul rotativ.
- Dacă termostatul este setat în poziţia <0>, aparatul nu răceşte. Becul, însă, va funcţiona.
- Poziţia <1> corespunde temperaturii celei mai ridicate.
- Poziţia <5> corespunde temperaturii celei mai scăzute.
- În mod ideal, termostatul trebuie setat între poziţiile <3> şi <4>.
- La interiorul frigiderului se poate menţine o temperatură între 4 şi 6°C.
- Congelatorul se poate răci până la temperatura de -18°C şi sub aceasta.

- ***IMPORTANT:*** *Temperatura ambientala a camerei, temperatura alimentelor, cantitatea de alimente introdusa în combina frigorifica, precum si frecventa cu care se deschide usa influenteaza temperatura pe care o mentine aparatul.*
- La setările maxime, combina frigorifică va lucra din greu pentru a menține o temperatură mai mică și va crește consumul de energie. Nu este nevoie să mențineți combina frigorifică la aceaste setări pentru o perioadă lungă de timp. Dacă nu congelați mancare proaspătă, ar trebui să setați termostatul pe poziția 3 sau 4.

## Aranjarea şi depozitarea alimentelor în frigider

- Nu depozitaţi mâncare caldă sau lichide care se evaporă în frigider deoarece acestea măresc umiditatea.
- Alimentele trebuie împachetate sau acoperite, acest aspect fiind deosebit de important mai ales dacă alimentele sunt puternic aromate. Folosiţi pungi sau folie de polietilenă, folie de aluminiu sau hârtie cerată. Lichidele trebuie depozitate în recipiente acoperite sau în sticle.
- Pentru a beneficia la maxim de capacitatea de depozitare a frigiderului, îndepărtaţi ambalajele de prisos ale alimentelor.

- Alimentele perisabile trebuie depozitate în partea din spate a frigiderului, aceasta fiind partea cea mai rece a acestuia.
- Alimentele nu trebuie să intre în contact cu peretele din spate al frigiderului.
- Asiguraţi-vă că aranjaţi alimentele astfel încât uşa să se poată închide în mod corespunzător. Fiţi atenţi mai ales la sticlele amplasate pe rafturile din frigider care pot împiedica închiderea uşii.
- Anumite substanţe organice, cum ar fi uleiurile din coaja de lămâie/portocală şi acidul din unt pot avaria componentele din plastic din interiorul frigiderului.
- Nu deschideți ușa frigiderului prea des sau nu lăsați ușa deschisă pentru o perioadă lungă de timp, deoarece va crește temperatura din interiorul frigiderului și asta va duce la creșterea consumului de energie.
- ***Carnea*** trebuie ambalată în pungi de polietilenă, iar apoi amplasată pe raftul de sticlă de deasupra compartimentului pentru legume/fructe.
  ***(Carnea poate fi depozitata în acest mod timp de maxim una-doua zile.)***
- ***Preparatele reci / mâncarea gatita*** trebuie acoperite, putând fi amplasate pe orice raft.
- ***Fructele si legumele*** trebuie spălate temeinic şi depozitate în compartimentul pentru legume/fructe.
- ***Brânza si untul*** trebuie depozitate în recipiente etanşe sau ambalate în folie de aluminiu sau pungi de polietilenă. Scoateţi cât mai mult aerul din pungi.
- ***Sticlele de lapte*** trebuie să aibă dop şi să fie depozitate pe raftul pentru sticle de pe uşă.
- ***Usturoiul, cartofii, ceapa si bananele trebuie pastrate la frigider NUMAI DACA sunt depozitate în recipiente etanse.***

## Congelatorul

Congelatorul este destinat păstrării şi congelării alimentelor.

- Temperatura din congelator trebuie să fie de -18 grade Celsius (sau mai mică) înainte de depozitarea alimentelor deja congelate sau a congelării alimentelor proaspete.
- Congelatorul are o capacitate limitată. Nu încercaţi să congelaţi mai mult de 2 kilograme de alimente proaspete în 24 de ore.
- Lăsați mâncarea caldă să se răcească înainte de a o congela. Dacă introduceți mâncare caldă în congelator, atunci umiditatea ridicată va determina formarea mai rapidă de gheață și astfel va crește consumul de energie al echipamentului.
- Respectaţi indicaţiile producătorului alimentelor cu privire la termenele de expirare a acestora.
- Alimentele decongelate nu trebuie recongelate.

## Congelarea alimentelor proaspete

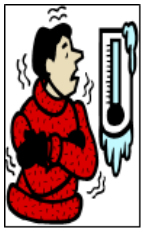

- Pentru a congela cantităţi mai mici de alimente proaspete, este necesar să setaţi termostatul în poziţia <5> cu aproximativ 6 ore înainte de congelarea propriu-zisă.
- Alimentele proaspete trebuie ambalate în recipiente etanşe sau împachetate. Acest lucru previne uscarea alimentelor sau pierderea aromei acestora. De asemenea, previne transferul aromei asupra altor alimente.
- Evitaţi contactul dintre alimentele proaspete şi cele deja congelate.
- După 24 de ore verificaţi dacă alimentele proaspete sunt congelate corespunzător. În cazul în care sunt congelate corespunzător, setaţi termostatul pentru a reveni la funcţionarea normală (între <3> şi <4>).

## Indicator pentru usa congelatorului.

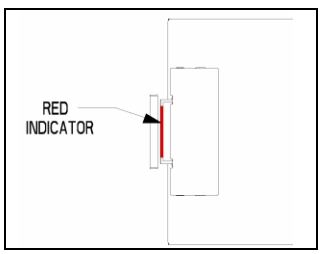


Nu exista propiuzis un indicator pe usa congelatorului care sa va spuna daca usa este bine inchisa corect sau nu. Daca banda de culoare rosie (ca in figura alaturata) este vizibila, inseamna ca usa congelatorului nu este inchisa corect.
Daca banda rosie nu e vizibila, inseamna ca usa congelatorului este inchisa corect.

***IMPORTANT:*** *Mentinera usii congelatorului corect inchisa, si deschiderea acesteia cit mai rar va impiedica formarea ghetii in compartimentul congelator.*

## Recomandări cu privire la congelare

- Folosiţi pungile pentru congelator, foliile de polietilenă, foliile de aluminiu (foarte groase) şi cutiile speciale pentru depozitarea alimentelor congelate.
- Folosiţi bandă adezivă, elastice de cauciuc sau cleme de plastic pentru a sigila pungile şi ambalajele.
- Înainte de sigilarea unei pungi, scoateţi aerul din aceasta; acest lucru permite congelarea mai rapidă a alimentelor.
- Pachetele plate se congelează mai uşor.
- În cazul în care congelaţi alimente în stare lichidă, nu umpleţi recipientul la maxim. Lichidele se dilată ca urmare a congelării.
- ***Nu puneti sticle (normale sau doze) care contin lichide (mai ales lichide carbogazoase) în congelator, deoarece acestea se pot revarsa în timpul congelarii.***

## Prepararea de cuburi de gheaţă

- Umpleţi tăviţa pentru cuburi de gheaţă cu apă şi amplasaţi-o în congelator.
- După îngheţarea completă a apei şi transformarea acesteia în gheaţă, puteţi îndoi tăviţa (conform desenului de mai jos) pentru a extrage cuburile de gheaţă.

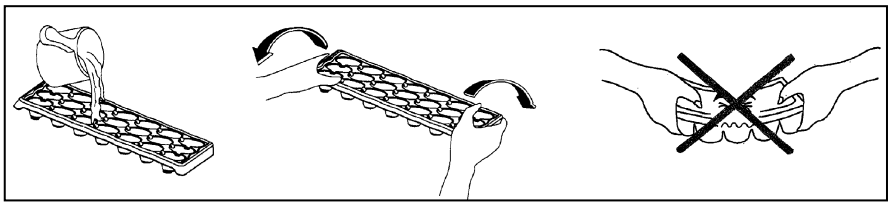

## Curăţarea şi întreţinerea

***AVERTISMENT: ASIGURATI-VA CA APARATUL ESTE DECONECTAT DE LA SURSA DE ALIMENTARE CU CURENT ÎNAINTE DE A-L CURATA.***

- Nu curăţaţi aparatul turnând apă în acesta sau pulverizând apă pe suprafaţa acestuia.
- Frigiderul şi congelatorul trebuie curăţate cu regularitate cu apă călduţă în care aţi dizolvat bicarbonat de sodiu.
- Curăţaţi accesoriile separat cu apă şi detergent. Nu le spălaţi în maşina de spălat vase.
- Nu folosiţi produse abrazive, detergenţi sau săpunuri agresive.
- După curăţarea combinei frigorifice, ştergeţi-o cu o lavetă umedă şi apoi lăsaţi-o să se usuce complet.
- După finalizarea curăţării, asiguraţi-vă că aveţi mâinile complet uscate şi reconectaţi combina frigorifică la reţeaua de curent electric.

## Dezgheţarea frigiderului

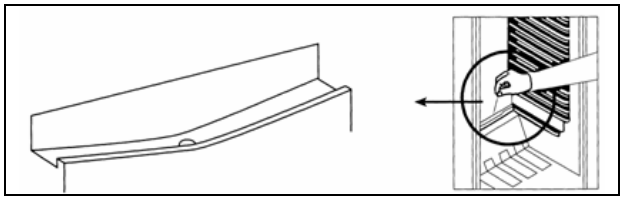

- Frigiderul se dezgheaţă automat în timpul funcţionării normale a acestuia. Apa rezultată în urma dezgheţării este colectată de tăviţa de evaporare şi se evaporează automat.
- Tăviţa de evaporare şi orificiul de evacuare a apei în urma dezgheţării trebuie curăţate periodic folosind buşonul de evacuare. Astfel, se evită strângerea apei în partea inferioară a frigiderului şi se permite scurgerea acesteia prin conducta şi orificiul de evacuare.

- Puteţi, de asemenea, turna puţină apă prin orificiul de evacuare pentru a-l curăţa la interior.
- Aveţi grijă ca alimentele să nu atingă peretele din spate al aparatului, deoarece acest lucru poate cauza întreruperea procesului de dezgheţare automată şi devierea apei la baza frigiderului.

## Dezgheţarea congelatorului

Înlăturaţi periodic gheaţa formată în congelator. Puteţi folosi o racletă din plastic pentru a înlătura gheaţa pe măsură ce se formează.

***IMPORTANT:*** *Congelatorul trebuie dezghetat cel putin de doua ori pe an. Numarul de astfel de operatii necesare va depinde de setarea termostatului si de cantitatea de alimente pe care o congelati si depozitati în congelator.*

- Cu o zi înainte de a efectua dezgheţarea, setaţi termostatul în poziţia <5>; în acest mod veţi asigura congelarea corespunzătoare a alimentelor din congelator.
- La dezgheţarea aparatului, îndepărtaţi alimentele din congelator, înfăşuraţi-le în mai multe straturi de hârtie şi depozitaţi-le la rece. Creşterea temperaturii alimentelor va duce la scurtarea perioadei de depozitare a acestora; ca urmare, acestea trebuie consumate într-un timp relativ scurt.
- ***NU REINTRODUCETI ÎN CONGELATOR ALIMENTELE CARE AU ÎNCEPUT SA SE DEZGHETE.***
- Setaţi butonul termostatului în poziţia <0> şi deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu curent.
- Scoateţi compartimentele din congelator şi lăsaţi uşa congelatorului deschisă. Pentru a accelera procesul de dezgheţare, puteţi pune în congelator un vas cu apă caldă.
- Puteţi utiliza un burete pentru a colecta apa care se va strânge în partea de jos a congelatorului în urma dezgheţării.
- ***IMPORTANT:*** *Puneti câteva prosoape vechi pe pardoseala în fata combinei. Acestea vor retine apa care poate curge din congelator pe pardoseala.*
- După topirea gheţii acumulate, interiorul congelatorului trebuie să se usuce complet. În cazul în care congelatorul nu este complet uscat, se va forma din nou gheaţă după repunerea în funcţiune a combinei frigorifice.
- Reconectaţi combina frigorifică la sursa de alimentare cu curent, asigurându-vă că aveţi mâinile complet uscate. Setaţi butonul termostatului în poziţia <7> timp de 24 de ore, înainte de a reveni la setarea normală, între poziţiile <3> şi <4>.
- Nu puneţi alimente proaspete în congelator înainte de scurgerea perioadei de 24 de ore.
- ***Nu folositi alte echipamente electrice pentru a dezgheta aparatul (de exemplu, uscatoare de par). Nu folositi obiecte ascutite din metal pentru a îndeparta gheata din congelator, deoarece acestea pot avaria instalatia frigorifica.***

## Înlocuirea becului

***AVERTISMENT: ASIGURATI-VA CA APARATUL ESTE DECONECTAT DE LA SURSA DE ALIMENTARE CU CURENT ÎNAINTE DE ÎNLOCUIREA BECULUI.***

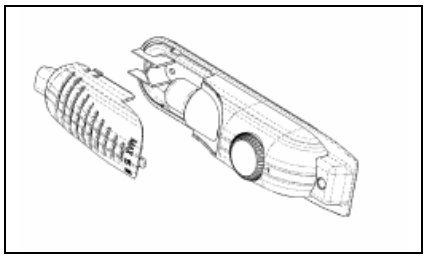

- Lângă butonul termostatului se află un bec.
- Dezactivaţi mecanismul de prindere a capacului lămpii şi scoateţi capacul.
- Înlocuiţi becul cu unul nou. Noul bec nu trebuie să aibă o putere mai mare de 15W.
- Puneţi capacul la loc şi, după un interval de 5 minute, reconectaţi aparatul la sursa de alimentare cu curent.

## Instalarea

***IMPORTANT: Înainte de instalare si utilizare cititi instructiunile în întregime si asigurati-va ca tensiunea (V) si frecventa (Hz) indicate pe placuta cu caracteristici tehnice ale aparatului sunt corespunzatoare cu tensiunea si frecventa din locuinta dvs. Placuta este amplasata la interiorul frigiderului, în partea din stânga fata.***

Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care la instalare nu sunt respectate măsurile de siguranţă pentru utilizarea şi funcţionarea normală a sistemelor electrice.

## Branşamentul electric

***COMBINA DVS. FRIGORIFICA A FOST PROIECTATA PENTRU MONTARE PERMANENTA.***

Recomandăm realizarea conexiunilor electrice de către un electrician calificat, membru N.I.C.E.I.C., care cunoaşte reglementările I.E.E. şi pe cele locale.

- Frigiderul dvs. este livrat cu un ştecăr de 13 A. Dacă ulterior trebuie să schimbaţi siguranţa ştecărului, folosiţi o siguranţă de 13 A aprobată de ASTA (BS 1362).
- Firele din cablul de alimentare au următoarele culori:

  | | |
  |---|---|
  | ***Maro*** | Faza |
  | ***Albastru*** | Nulul |
  | ***Verde si galben*** | Împământarea |

- În cazul în care culoarea firelor din cablul de alimentare nu corespunde cu marcajele colorate din cutia de conectare, procedaţi după cum urmează:
  Firul ***echivalent maro*** trebuie conectat la fişa „L" (fază) sau având culoarea ***rosie.***
  Firul ***echivalent albastru*** trebuie conectat la fişa „N" (nul) sau având culoarea ***neagra.***
  Firul ***echivalent verde si galben*** trebuie conectat la fişa marcată „E" (împământare) sau având simbolul de împământare sau culoarea ***verde si galben.***
- La finalizarea conexiunilor electrice, nu trebuie să existe fire libere sau secţionate. Strângeţi colierul peste manşonul exterior.

## Poziţionarea

- Vă recomandăm instalarea aparatului într-o cameră a cărei temperatură să respecte indicaţiile de pe plăcuţa cu caracteristici tehnice ale aparatului. În cazul în care temperatura nu se încadrează în domeniile de mai jos, este posibil ca aparatul dvs. să nu funcţioneze corect.

| **Încadrarea climatică** | **Temperatura ambientală recomandată** |
|---|---|
| SN | +10 - +32 °C |
| N | +16 - +32 °C |

- Pentru evitarea rănirilor sau producerea de avarii ale aparatului, este necesar ca instalarea să se realizeze de două persoane.
- Aparatul nu trebuie expus acţiunii directe a soarelui sau a unor surse continue de căldură, respectiv trebuie ferit de temperaturi extreme (de exemplu, nu trebuie amplasat în vecinătatea unui calorifer sau a unui boiler). Dacă acest lucru nu este posibil, montaţi o placă izolatoare între aparat şi sursa de căldură.
- Verificaţi dacă este disponibilă o priză care să fie accesibilă şi după instalarea aparatului.
- Instalaţi aparatul pe o suprafaţă plată şi rezistentă. Aparatul este prevăzut cu picioare reglabile în partea din faţă, care pot fi folosite pentru asigurarea planeităţii aparatului.
- Orice element montat deasupra aparatului trebuie să se afle la o distanţă de cel puţin 15 cm de acesta, pentru a permite răcirea corespunzătoare a condensatorului. Trebuie să lăsaţi un spaţiu de 5 cm în spatele şi în părţile laterale ale aparatului.
- În cazul în care amplasaţi o altă instalaţie de răcire în apropierea aparatului, atunci între acestea trebuie să existe un spaţiu de cel puţin 2 cm. Acest lucru previne formarea condensului.
- Asiguraţi-vă că există un spaţiu suficient pentru deschiderea uşii, astfel încât să evitaţi avarierea aparatului şi să nu vă răniţi în timpul utilizării acestuia.

## Cerinţe pentru ventilaţia aparatului frigorific.

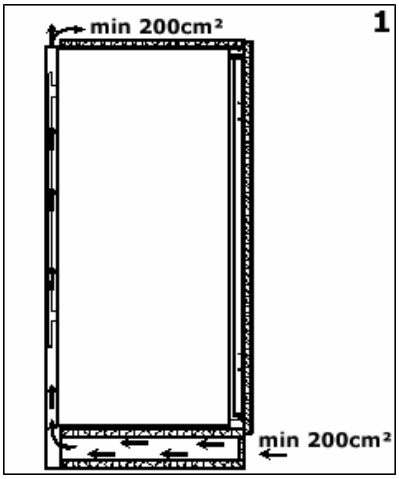


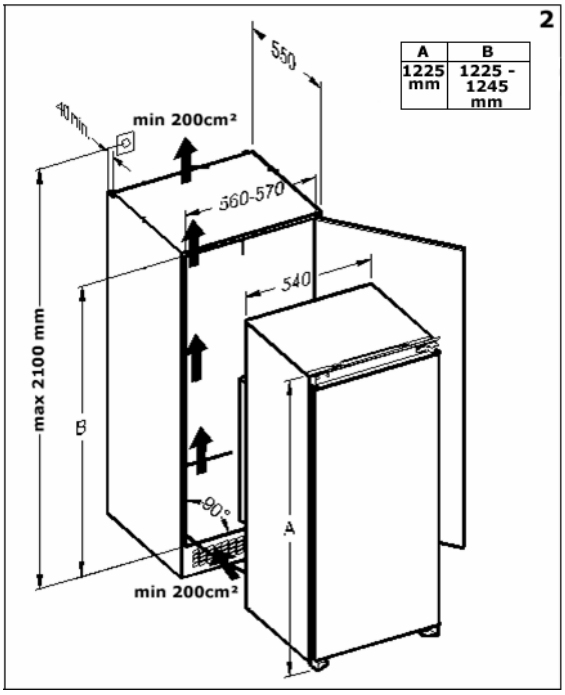


1) Aparatul dumneavoastra necesita un spatiu de ventilatie minim, ca in figura 1.

**Deschiderea şi dimensiunile aparatului**

2) In figura 2, sunt dimensiunile de incastrare. Produsul trebuie amplasat pe o suprafaţă plană. Daca suprafata pe care este asezat are mici denivelari, acestea pot fi atenuate prin reglarea picioarelor aparatului.

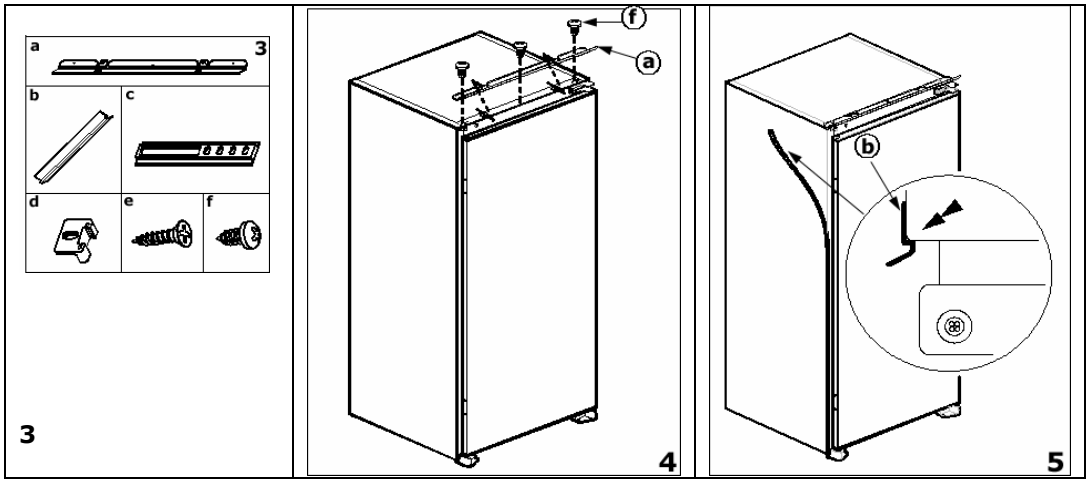


**3) Componente de instalare furnizate**

a) bara de fixare superioară
b) bandă de etanşare
c) dispozitiv pentru ghidare uşă (se aplica pe usa de mobilier)
d) dispozitiv pentru ghidare uşă (se aplica pe usa frigiderului)
e) şuruburi de fixare (Ø 4 x 17)
f) şuruburi de fixare (Ø 4,2 x 9,5)

***IMPORTANT:*** *Daca vreti ca usa sa se deschida pe cealalta parte, inversati usa inainte de a începe procesul de instalare. (Vedeti sectiunea legata de inversarea usii)*

Inainte de incorporarea aparatului, trageti cablul de alimentare prin deschiderea din spate a mobilierului.

4) Introduceţi bara de fixare superioară (a) în fanta de pe partea de sus a aparatului. Utilizaţi şuruburile de fixare (f) Ø4.2 x 9,5 pentru a fixa bara în partea superioară a aparatului.

**5)** Tăiaţi banda de etanşare în aşa fel încât să aibă aceeaşi dimensiune cu aceea a deschizăturii. Lipiţi banda de etanşare în zona deschizăturii dinspre care se va deschide uşa aparatului. Ridicaţi aparatul cu grijă şi amplasaţi-l în nişa din mobilierul din bucătărie în care îl veţi instala. Împingeţi frigiderul până în partea stângă a alveolei dacă nu aveţi uşa inversată. În acest caz ar trebui să împingeţi aparatul în colţul din dreapta al alveolei.

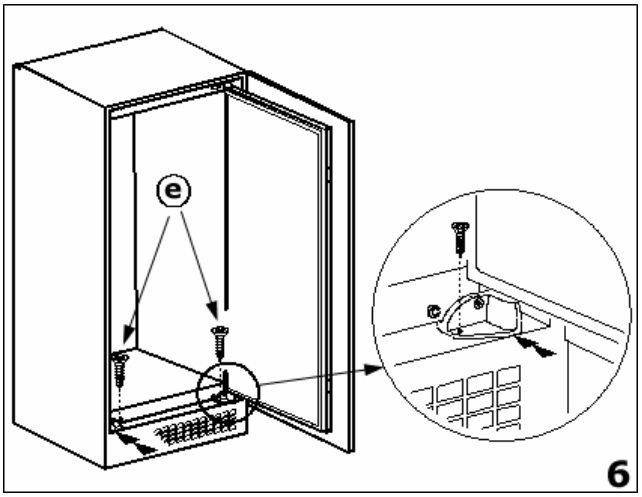


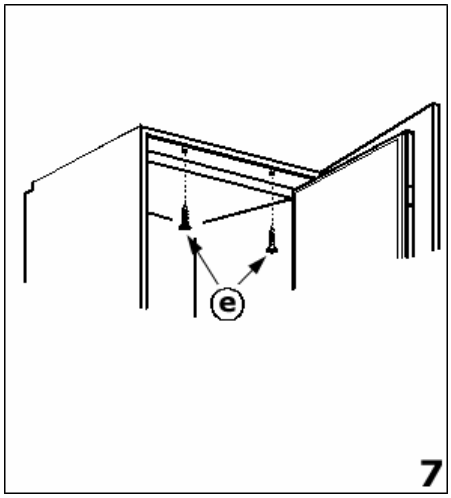


**6)** Aliniaţi picioarele din faţă ale aparatului, cu marginea din faţă a mobilierului de bucătărie. Fixaţi picioarele din partea din faţă jos cu ajutorul şuruburilor de fixare Ø4 x 17 (e) fig 6 .
**7**) Înşurubaţi bara de fixare superioară dedesubtul piesei de mobilier utilizând şuruburile de fixare Ø4 x 17 (e) .

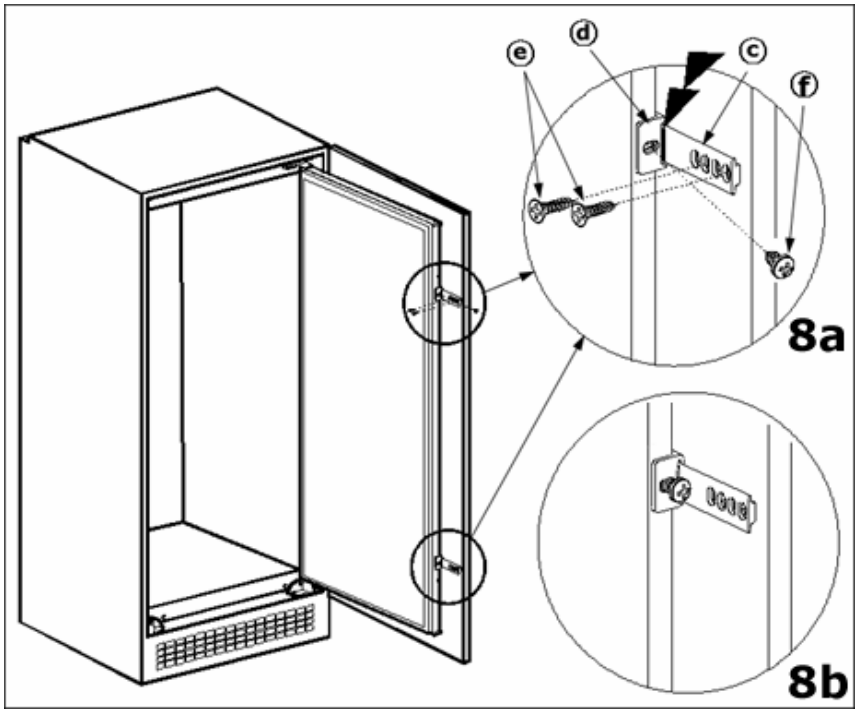


**8) a)** Potriviţi dispozitivele de ghidare a uşii (**d**) pe uşa frigifderului, însă nu le fixaţi încă în acest stadiu**.**

- Deschideţi uşa mobilierului şi uşa aparatului la maximum. Ambele uşi ar trebui să fie încă în contact una cu cealaltă.
- Utilizaţi un creion şi notaţi locul unde uşa aparatului face contact cu uşa mobilierului.
- De pe marginea uşii mobilierului, utilizând un creion, ar trebui să marcaţi o distanţă care ar trebui să reprezinte grosimea peretelui mobilierului, la care ar trebui să adăugaţi 10 mm. Acesta este locul în care marginea elementului de glisare a uşii (**c**) ar trebui amplasat, la linie cu elementul de ghidaj al uşii (**d**).
- Fixaţi elementul de glisare a uşii (**c**) pe uşa mobilierului utilizând şuruburile de fixare Ø4 x 17 (e). Marginea exterioară a elementului de glisare a uşii ar trebui pe al doilea semn al creionului pe care l-aţi făcut şi în linie cu ghidajul uşii.

**8) b)** Inseraţi elementele de ghidaj (**d**) ale uşii în fantele pentru glisare (**c**) utilizând şuruburile de fixare Ø4 ,2 x 9,5 (**f**), fixaţi elementele de ghidaj ale uşii (**d**) de uşa aparatului, prin gaura prevăzută.

- Închideţi uşa mobilierului şi pe cea a aparatului până ce sunt aproape complet închise. În această poziţie elementul de ghidaj al uşii (**d**) nu ar trebui să depăşească marginea exterioară a elementului de glisare (**c**). Dacă depăşeşte, atunci dispozitivul dvs. de ghidaj al uşii este prea aproape de marginea uşii mobilierului dvs. şi ar trebui mutat spre interior.

## Schimbarea usii aparatului.

***Atentie! Dupa desurubarea oricareia dintre balamalele de sustinere, tineti usa pentru a o împiedica sa nu cada si sa cauzeze probleme. Orice parti pe care le luati din aparat în timpul procesului de inversare a usii trebuie pastrate pentru utilizarea ulterioara.***

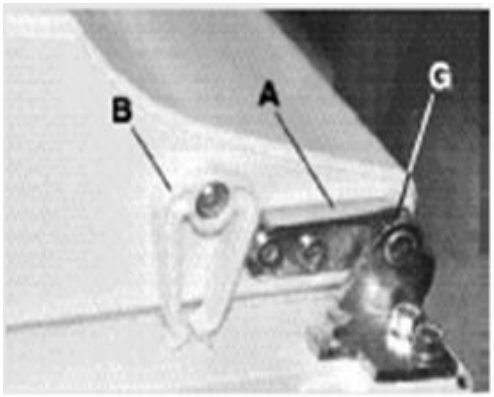


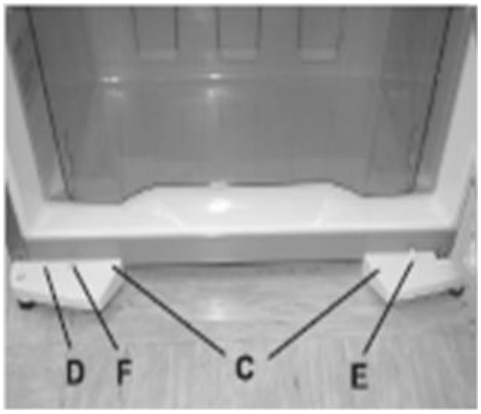


- ÎN TIMP CE SPRIJINIŢI UŞA. Demontaţi şuruburile balamalelor superioare.
- În partea inferioară a uşii deşurubaţi şuruburile dispozitivului de oprire şi îndepărtaţi -l (A). Fixaţi dispozitivul de oprire ataşat cu manşonul său pe partea opusă a uşii.
- Deşurubaţi sistemul de închidere forţată a uşii (B) şi fixaţi-l pe partea opusă a uşii (numai la unele modele).
- Scoateţi uşa din balamaua inferioară.
- Deşurubaţi şuruburile de fixare a suportului piciorului.
- Înclinaţi aparatul pe spate până la un unghi de maximum 35°. Deşurubaţi şuruburile de sprijin (C) – atât din stânga, cât şi din dreapta, iar apoi îndepărtaţi masca piciorului de sprijin (D). Apoi amplasaţi-l pe partea opusă. Deşurubaţi, îndepărtaţi şi apoi înlocuiţi poziţia butonului de oprire (E) şi a cârligului decorativ (F) (pentru modelele cu sistem de închidere forţată a uşii).
- Deşurubaţi cele trei şuruburi care fixează balamaua inferioară şi apoi fixaţi balamaua inferioară pe partea opusă.
- Pentru a potrivi uşa în partea opusă a frigiderului, continuaţi cu procedura de mai sus în ordine inversă. Pentru a avea acces mai uşor la congelator, ar trebui să inversaţi şi poziţia compartimentului acestuia.

## Depanarea

***IMPORTANT: În cazul în care combina dvs. frigorifica nu functioneaza în mod corespunzator, consultati lista de mai jos înainte de a contacta Departamentul de service Baumatic.***

***Aparatul nu functioneaza/nu este alimentat cu curent.***

- Verificaţi dacă ştecherul este introdus complet în priză.
- Verificaţi dacă aveţi curent electric (de exemplu, dacă nu a survenit o pană de curent sau dacă nu s-a ars vreo siguranţă).
- Verificaţi dacă termostatul nu a fost setat în poziţia de oprire.
- Verificaţi dacă tensiunea de la reţea este aceeaşi cu tensiunea indicată pe plăcuţa cu caracteristici tehnice ale aparatului.

***Aparatul nu are randament.***

- Verificaţi dacă aparatul nu a fost supraîncărcat cu alimente.
- Termostatul este setat la o valoare prea mică; măriţi valoarea la care este setat termostatul.
- Verificaţi dacă uşa se închide corespunzător şi dacă nu a fost lăsată deschisă din greşeală o perioadă prea mare de timp.
- Asiguraţi-vă că aparatul este ventilat corespunzător.

***Aparatul face zgomot.***

- Agentul frigorific care circulă prin tubulatura aparatului poate produce un zgomot slab, chiar şi în cazul în care compresorul nu este în funcţiune.
- Dacă zgomotul devine mai puternic, verificaţi planeitatea aparatului; asiguraţi-vă că partea din spate a acestuia nu intră în contact cu nimic şi că niciunul din obiectele din combina frigorifică nu vibrează.

***S-a format gheata pe peretele din spate al frigiderului.***

- Verificaţi dacă alimentele nu au fost poziţionate prea în spate în frigider şi dacă nu intră în contact cu peretele acestuia.

***Este apa la baza frigiderului sau se scurge apa din frigider***

- Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Dezgheţarea frigiderului”.

## Date tehnice

| | |
|---|---|
| Producător | BAUMATIC LTD |
| Număr model | BR201.3A |
| Categorie produs | 7 – Combinei Frigorifice |
| Clasă de eficiență energetică **(1)** | A |
| Consum anual de energie **(2)** | 272 kWh |
| Volum util frigider | 175 de litri |
| Volum util congelator | 17 de litri |
| Rating congelare (nr de stele) | 4 |
| Compartimente fără gheață | Frigider |
| Timpul de creștere a temperaturii | 11 de ore |
| Capacitate de congelare | 2kg/24 de ore |
| Clasă climatică **(3)** | N |
| Nivel de zgomot | 42 dB |
| Tip de instalare | Încorporabil |

**(1)** Pe o scală de la A+++ (cea mai mare eficiență) la G (cea mai mica eficiență).

**(2)** Consumul anual de energie, bazat pe rezultatele testului standard pentru 24 de ore. Consumul real de energie va depinde de cum este folosit echipamentul și unde este amplasat.

**(3)** Acest echipament este destinat utilizării la o temperatură ambiantă intre "16°C" (cea mai joasă temperatură) și "32°C" (cea mai înaltă temperatură).

www.baumatic.com